Disney
TWISTED-WONDERLAND
ツイステッドワンダーランド

ツイステっち

〈Disney Twisted-Wonderland〉たまごっち

取扱説明書

対象年齢15才以上

Disney elements, ©Disney
BANDAI elements, ©BANDAI
BANDAI 2021 MADE IN VIETNAM

⚠ 注 意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「ツイステっち」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないよう、ご注意ください。

《使用上の注意》
●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
●時計精度：日差±１０秒以内

① 本体説明

表 面

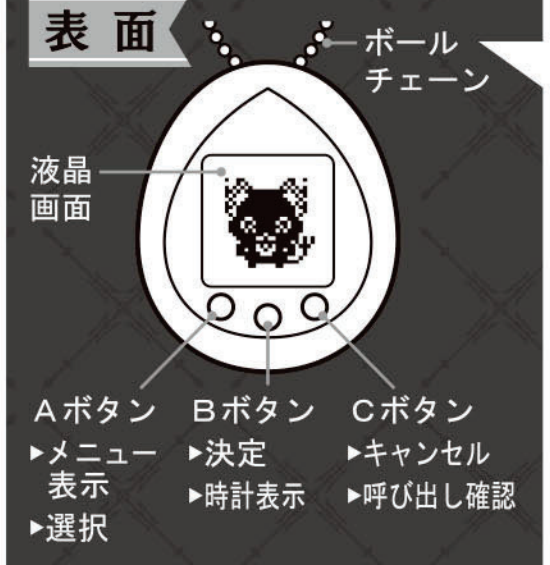

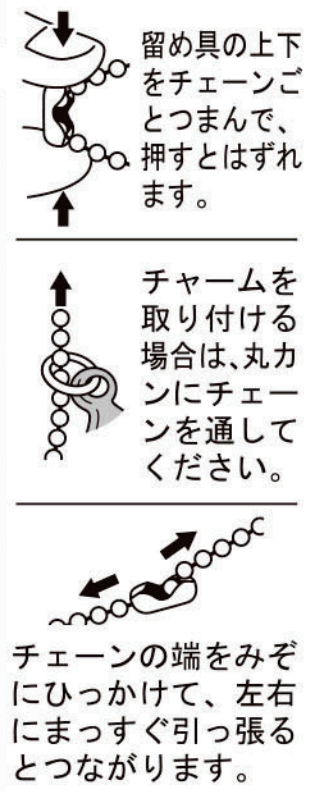

留め具の上下をチェーンごとつまんで、押すとはずれます。

チャームを取り付ける場合は、丸カンにチェーンを通してください。

チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

裏 面

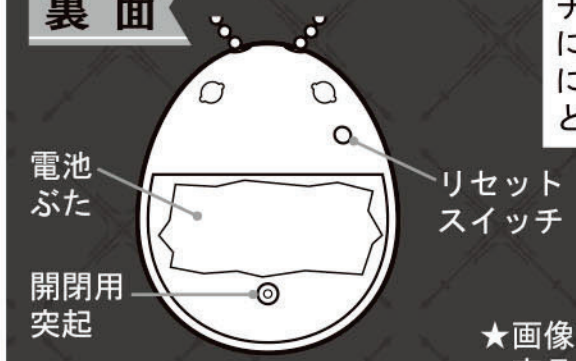

★画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

② 体験入学の仕方

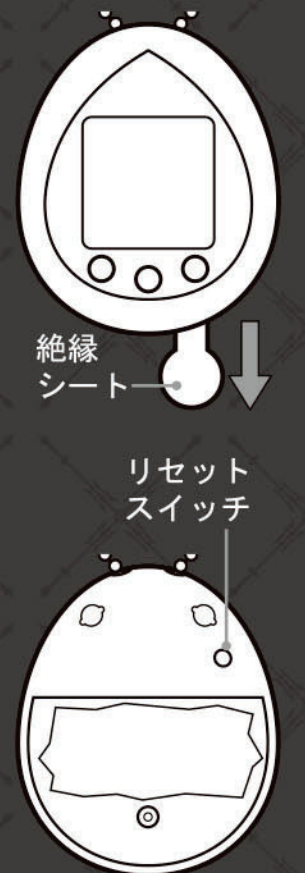

1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
　▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
2＿【リセット操作】
　本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
　▶ピーッと音が鳴ります。
★リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
★電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

時計設定画面

3＿【時計設定】
　現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。
　１つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
★「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
4＿【体験入学】
　時計設定が終了すると、「ナイトレイブンカレッジ」への体験入学が始まります。学園長から案内を依頼された「グリム」と共に学園生活を送ることになります。

「グリム」

★画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
★本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

③ 時計操作

時計を見たい時

「グリム」・「寮生」表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、「グリム」・「寮生」表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶２「体験入学の仕方」参照）と同様です。

④ 音のON／OFF

「グリム」・「寮生」表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。「ON」か「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
★OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

⑤ 電池交換方法

電池交換画面

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

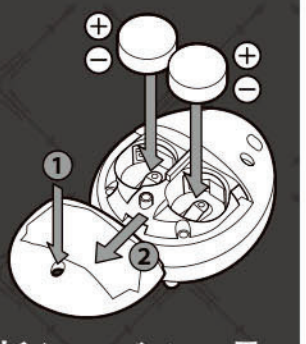

1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら（図❶）、電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください（図❷）。
2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（ＬＲ４４×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
★必ず２個とも交換してください。
3＿電池ぶたを閉じて、

必ず【リセット操作】を行ってください。

（▶２「体験入学の仕方」参照）

⑥ 学園の過ごし方

呼び出し

「グリム」が呼びかけてきた場合、その時の「グリム」の状態に合った対応が必要です。
もし呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことで「グリム」の状態を確認することができます。


空腹
▼
ツナかん


不機嫌
▼
マカロン

ツナかん

「グリム」が空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面から「しょくじ」▶「ツナかん」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ツナかんをあげてください。
★満腹時、炎がある時、睡眠時、落胆している時はツナかんをあげることができません。



食事中

マカロン

「グリム」が不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から「しょくじ」▶「マカロン」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、マカロンをあげてください。
★炎がある時、睡眠時、落胆している時はマカロンをあげることができません。

上機嫌

電 気

「グリム」や「寮生」が眠った場合、Aボタンを押して、選択画面から「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してください。（「グリム」や「寮生」が眠ると、電気のON／OFF、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。）
★起きている時は電気のON／OFFはできません。

睡眠中

OFFを選択

消灯中

「グリム」をなだめる

一定時間ごとに、案内にあきた「グリム」がいたずらをしてしまいます。
いたずらをするたびに炎がたまっていくので、画面が炎で埋まってしまう前に、Aボタンを押して「グリム」をなだめてあげてください。
★睡眠時、落胆している時はなだめることができません。

なだめよう！

授 業

体験入学中は2つの授業を受けることができます。
Aボタンを押して、選択画面から「じゅぎょう」▶「まほうし」/「れんきんじゅつ」のどちらかをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
★炎がある時、睡眠時、落胆している時は授業を受けることができません。



授業_【まほうし】
画面にボタン指示が表示されるので素早く押してください。（「A」や「B」が2つ表示されている場合はそのボタンを2回押してください。）
指示通りボタンを押せたら正解です。
5回の指示に対して全て正しく押せたらパーフェクト。
指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると不正解となります。

授業中

指示中

正解

不正解

授業_【れんきんじゅつ】
15秒間Aボタンを連打してください。連打数によって錬金術の結果が変わります。連打数が足りないと失敗となってしまうのでパーフェクトを目指してたくさん連打してください。

連打！

パーフェクト

成功

失敗

学園内の様子

時折、学園内の様子を垣間見ることができます。
内容を確認できたら、A～Cいずれかのボタンを押してください。

学園内の様子

学園生活を進めると…

学園生活の過ごし方次第で、あなたの素質に見合う寮を学園長がお薦めしてくれます。
寮に移動後は、寮生22人のうちの誰かが指導役を引き受けてくれることになります。
その後の学園生活もしっかり頑張ると、模擬入学式に参加できたり、寮で歓迎会を開催してもらえるかもしれません…。

放置すると…

「グリム」をなだめなかったり、呼び出しを放置したりすると「グリム」や「寮生」が落胆してしまいます。
Aボタンを押して「グリム」や「寮生」に何回か話しかけて、信頼を取り戻してください。
★落胆している時は、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。
★体験入学終了直前になると、全ての操作ができなくなります。

体験入学終了

「グリム」や「寮生」が落胆しているままだったり、何度も落胆されてしまうと、学園生活態度が不十分とみなされ、体験入学が終了となります。

▶また始めるには…

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び体験入学したところから始まります。


体験入学終了